

[ダイハツ] eco IDLE 付車両 作業サポート (例 : タント エグゼ)

概要




スタータの交換時と eco IDLE ECU の交換時で作業が異なります。

- スタータ交換 : スタータ始動回数リセット → 『[1. スタータ交換時のメンテナンス](#)』
- ECU 交換 : スタータ始動回数確認/書込 → 『[2. ECU 交換時のメンテナンス](#)』

操作

1. スタータ交換時のメンテナンス

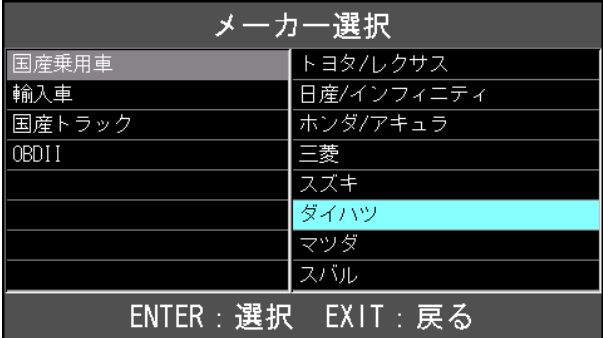参考 : ● スタータ交換後に作業を行います。

<p>1. 『メーカー選択』画面から 〔国産乗用車〕 - 〔ダイハツ〕 を選択して [ENTER] をタップします。</p>	
<p>2. 『年式選択メニュー』から 〔2000～〕 を選択して [ENTER] をタップします。</p>	
<p>3. 『車名』から 〔タント エグゼ〕 を選択して [ENTER] をタップします。</p>	


4. 『年式』画面から ['12/05(H24/05)-] を選択して [ENTER] をタップします。




5. 『エンジン』画面から [KF(N/A,T/C)] を選択して [ENTER] をタップします。



6. 『ダイハツ メインメニュー』画面で [作業サポート] を選択して [ENTER] をタップします。

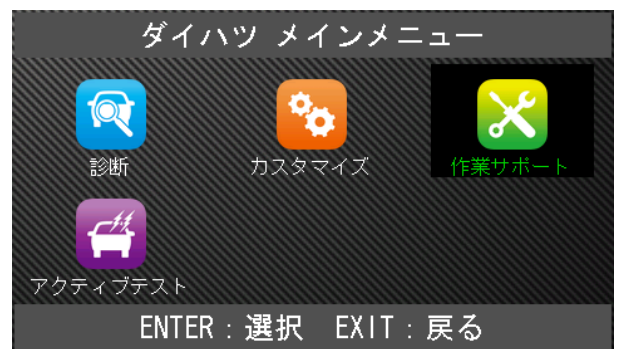

7. 車両搭載システムの確認が始まります。

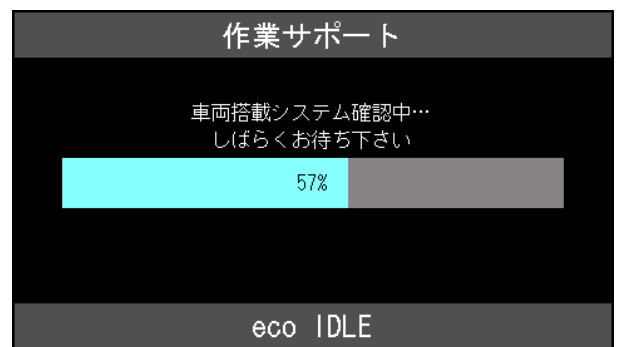

8. 『作業サポート』画面が表示されましたら、[eco IDLE] を選択して、[ENTER] をタップします。



<p>9. 『eco IDLE 作業サポート』画面から、 〔スタータ作動回数の消去〕 を選択して、[ENTER] をタップします。</p>	 <p>eco IDLE 作業サポート</p> <p>スタータ作動回数の確認 スタータ作動回数の消去 スタータ作動回数の書込</p> <p>ENTER : 選択 EXIT : 戻る</p>
<p>10. 『スタータ始動回数の消去』画面が表示され、ス タータ作動回数クリアについての説明が表示されま す。</p>	 <p>スタータ作動回数の消去</p> <p>スタータ作動回数クリア</p> <p>スタータを新品に交換する場合はECUに記憶されている 作動回数を本機能を使用して消去します</p> <p>ENTER : 次へ EXIT : 中止</p>
<p>11. 作動回数消去について確認画面が表示される ので、[ENTER] をタップします。</p>	<p>スタータ作動回数の消去</p> <p>作動回数を消去しますか？</p> <p>ENTER : 実行 EXIT : 中止</p>
<p>12. 始動回数の消去が始まります。</p>	<p>スタータ作動回数の消去</p> <p>イニシャライズ中… しばらくお待ち下さい</p>
<p>13. 画面が変わり「作動回数を消去しました！」の 画面が表示されましたら、作業完了です。</p>	<p>スタータ作動回数の消去</p> <p>作動回数を消去しました！</p> <p>ENTER/EXIT : 終了</p>

エラー

始動回数の登録が失敗すると、右の画面が表示されます。




2. ECU 交換時のメンテナンス

注意:

- 交換する ECU を取外す前に、「始動回数」を読込んで回数を書留めて下さい。
- その後、取外しおよび取付け作業を行って下さい。

1. 『メーカー選択』画面から [国産乗用車] - [ダイハツ] を選択して [ENTER] をタップします。

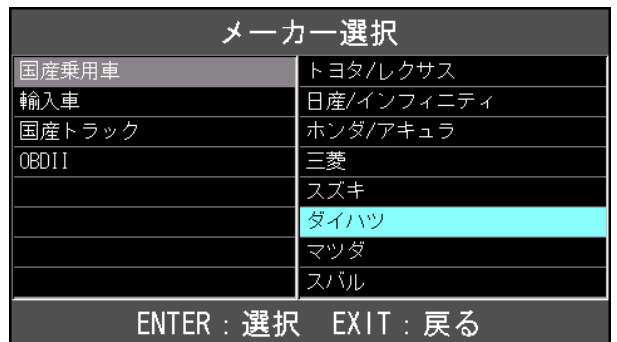

2. 『年式選択メニュー』から [2000~] を選択して [ENTER] をタップします。



3. 『車名』から [タント エグゼ] を選択して [ENTER] をタップします。




4. 『年式』画面から [12/05(H24/05)-] を選択して [ENTER] をタップします。




5. 『エンジン』画面から [KF(N/A,T/C)] を選択して [ENTER] をタップします。



6. 『ダイハツ メインメニュー』画面で [作業サポート] を選択して [ENTER] をタップします。

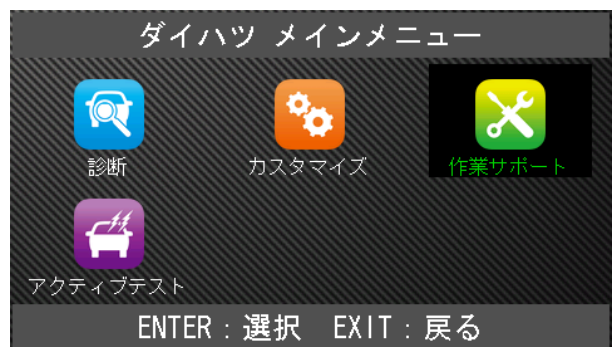

7. 車両搭載システムの確認が始まります。

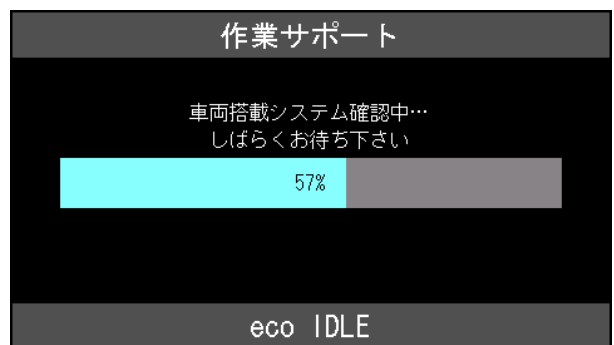

8. 『作業サポート』画面が表示されましたら、[eco IDLE] を選択して [ENTER] をタップします。



9. 『eco IDLE 作業サポート』画面が表示されますので、**〔スタータ作動回数の確認〕** を選択して [ENTER] をタップします。



10. 『スタータ始動回数の確認』画面で始動回数が表示されますので、記録しておきます。(この回数は、交換後に書込む回数になります。)




参考 : ● 車両のスタータを交換してもう一度『eco IDLE 作業サポート』画面「9.」まで操作して下さい。

11. 『eco IDLE 作業サポート』画面から、**〔スタータ作動回数の書込〕** を選択して、 [ENTER] をタップします。



12. 『スタータ始動回数の書込』画面が表示され、スタータ作動回数の書込についての説明が表示されます。

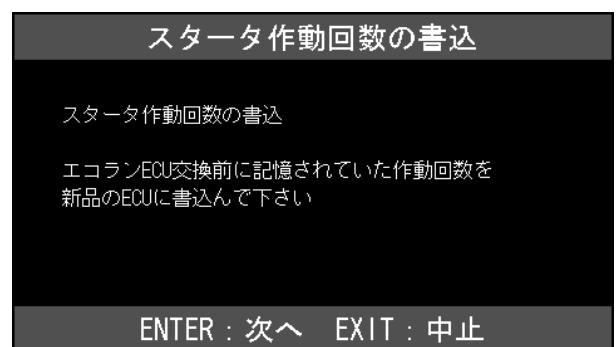

<p>13. スタータの作動回数を入力する画面が表示されますので、10. の工程で記録した作動回数を入力して [ENTER] をタップします。</p>	
<p>14. 書込が開始されます。</p>	
<p>15. 画面が変わり「作動回数を登録しました!」の画面が表示されましたら、作業完了です。</p>	
<p>エラー</p> <p>始動回数の登録が失敗すると、右の画面が表示されます。</p>	