

# 【スバル】 ABS/VDC VDC センサ中点設定モード (例 : レヴォーグ VM4)

## 概要

下記の部品の取付け、交換または調整を行った場合は、VDC センサ中点設定モードを実施します。

**該当する部品 :** ステアリングアングルセンサー、ステアリングホイール、サスペンション部品、ホイールアライメント、VDCCU&H/U、VDCCU&H/U ブラケット

## 操作

- 参考 :**
- 車両を水平な場所に停車し、ステアリングホイールを中立位置にして下さい。
  - 事前に以下の条件を確認して下さい。
    1. 舵角センサ出力値が  $-10 \sim 10$  deg
    2. 前後 G センサおよび横 G センサ出力値が  $-2 \sim 2$  m/s<sup>2</sup>


1. 『メーカー選択』画面から **〔国産乗用車〕** - **〔スバル〕** を選択して [ENTER] をタップします。




2. **〔作業サポート〕** を選択して [ENTER] をタップします。




3. 車両搭載システムの確認が始まります。

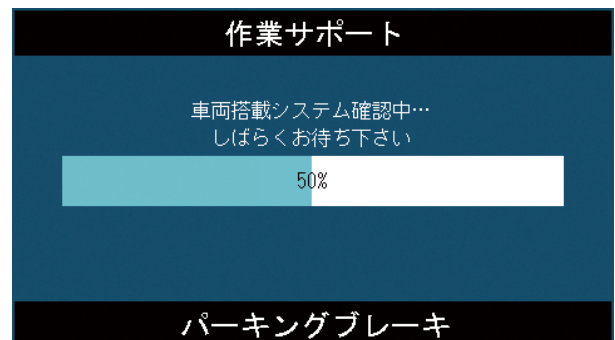


4. 『作業サポート』画面が表示されましたら、  
**〔ABS/VDC〕** を選択して **〔ENTER〕** をタップします。

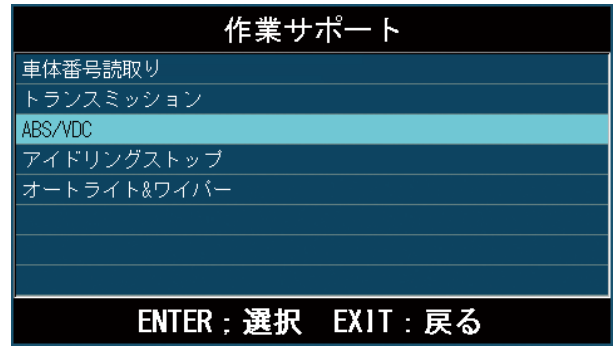


5. **〔VDC センサ中点設定モード〕** を選択して  
**〔ENTER〕** をタップします。

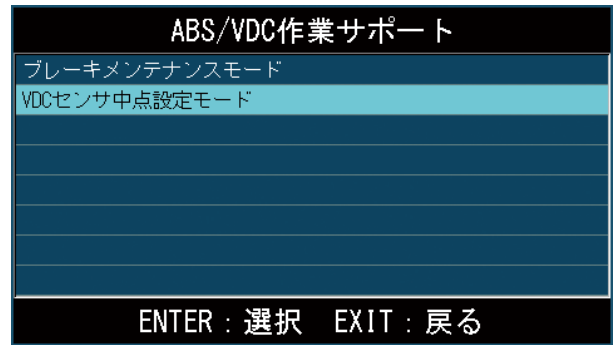


6. VDC センサ中点設定についての説明が表示される  
 ので、**〔ENTER〕** をタップして進めて下さい。

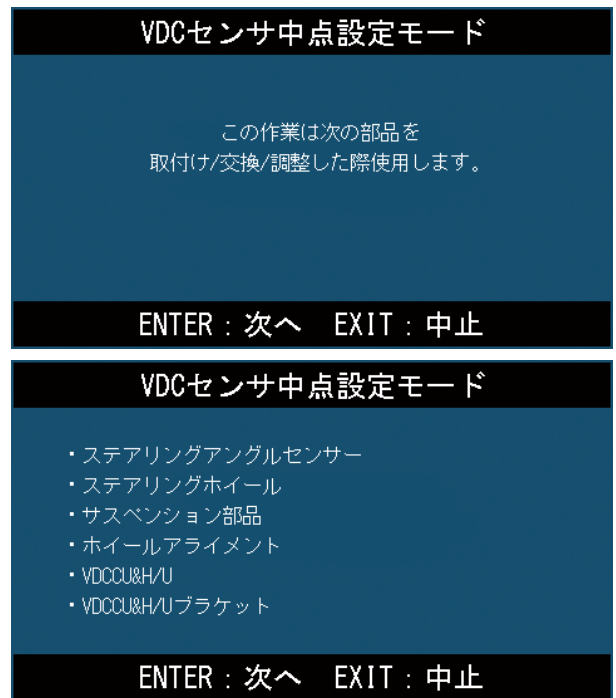


7. 条件を確認して、**〔ENTER〕** をタップして下さい。

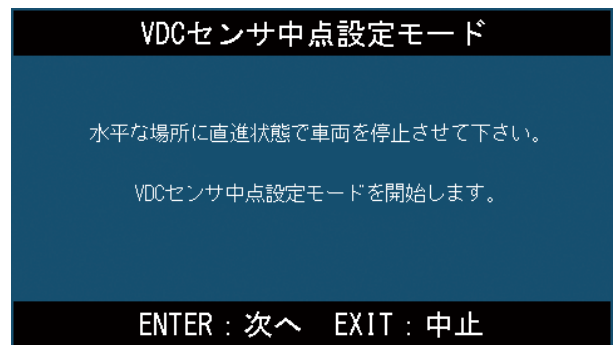

8. VDC 中点設定が開始されます。

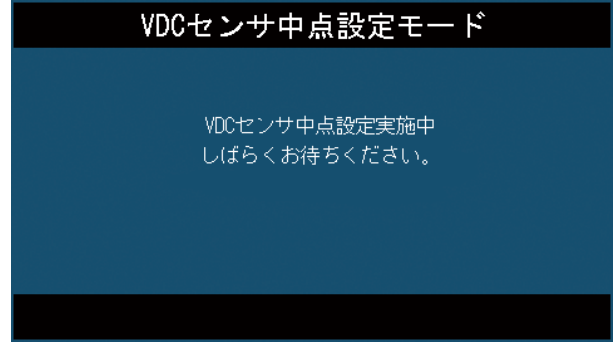

9. VDC 中点設定が終了しました。

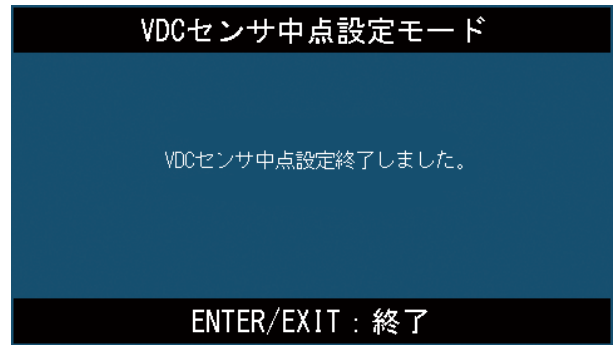

参考 :

- 車両を約 10 分間走行させて、走行中の誤作動や警告灯の点灯がないことを確認して下さい。
- その後 DTC が記憶されていないことを確認して下さい。

### 正常に終了しなかった場合

正常終了の画面が表示されずに、以下の画面が表示された場合は、正常に終了していません。内容を確認し、条件を成立後に設定を行なって下さい。

