

[スバル] オートライト&ワイパー センサ初期設定

概要

この作業はレイン/ライトセンサの初期化が行われます。

- 注意：**
- フロントワイパースイッチ、ウォッシャースイッチおよびヘッドランプスイッチが OFF の状態であるか確認して下さい。
 - 上記のスイッチが ON の状態の場合、正常に診断などの作業ができません。

操作


1. 『メーカー選択』画面から **〔国産乗用車〕** - **〔スバル〕** を選択して [ENTER] をタップします。




2. **〔作業サポート〕** を選択して [ENTER] をタップします。



3. 車両搭載システムの確認が始まります。

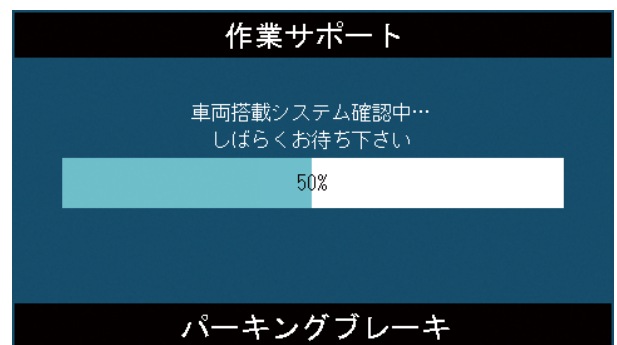


4. 『作業サポート』画面が表示されましたら、
〔オートライト&ワイパー〕 を選択して
 [ENTER] をタップします。

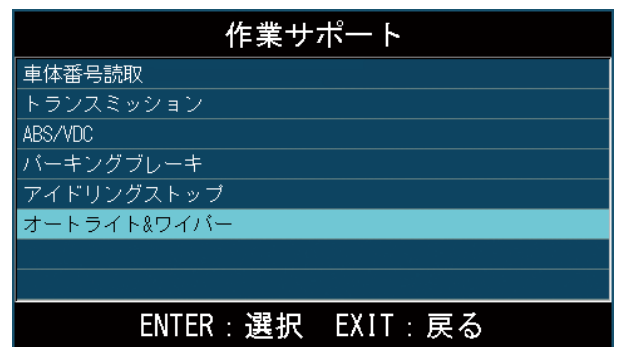


5. 『オートライト&ワイパー作業サポート』画面で
〔センサ初期設定〕 を選択して、[ENTER] をタッ
 プします。



6. 初期設定の確認画面が表示されますので、
 [ENTER] をタップします。

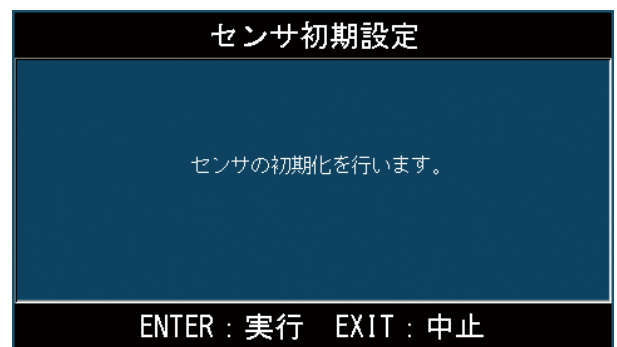

7. 初期化が開始されます。

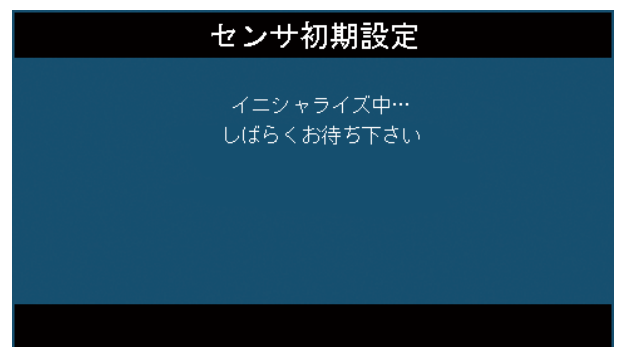

8. 正常終了のメッセージが表示されましたら、作業
 完了です。



正常に終了しなかった場合

正常終了の画面が表示されずに、以下の画面が表示された場合は、正常に終了していません。内容を確認し、条件を成立後に設定を行なって下さい。

<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">異常終了</p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>	<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">実施条件未成立</p> <p style="text-align: center;">車速5km/h以上</p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>
<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">実施条件未成立</p> <p style="text-align: center;">ワイパーSW OFF以外</p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>	<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">実施条件未成立</p> <p style="text-align: center;">A/S信号OFF以外</p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>
<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">実施条件未成立</p> <p style="text-align: center;">電圧低下</p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>	<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">実施条件未成立</p> <p style="text-align: center;">仕向地不一致</p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>
<p style="text-align: center;">センサ初期設定</p> <p style="text-align: center;">実施条件未成立</p> <p style="text-align: center;">その他<RLSなどのフェール></p> <p style="text-align: center;">EXIT : 戻る</p>	